



MESSOAレコーダー ユーザー名/パスワード変更手順

- 1.通常使用している状態で、赤枠①のアイコンをクリックすると画面右側に「セットアップメニュー」②が表示されます。
アイコンの表示が無い場合は、画面上でマウスをダブルクリックすると表示されます。

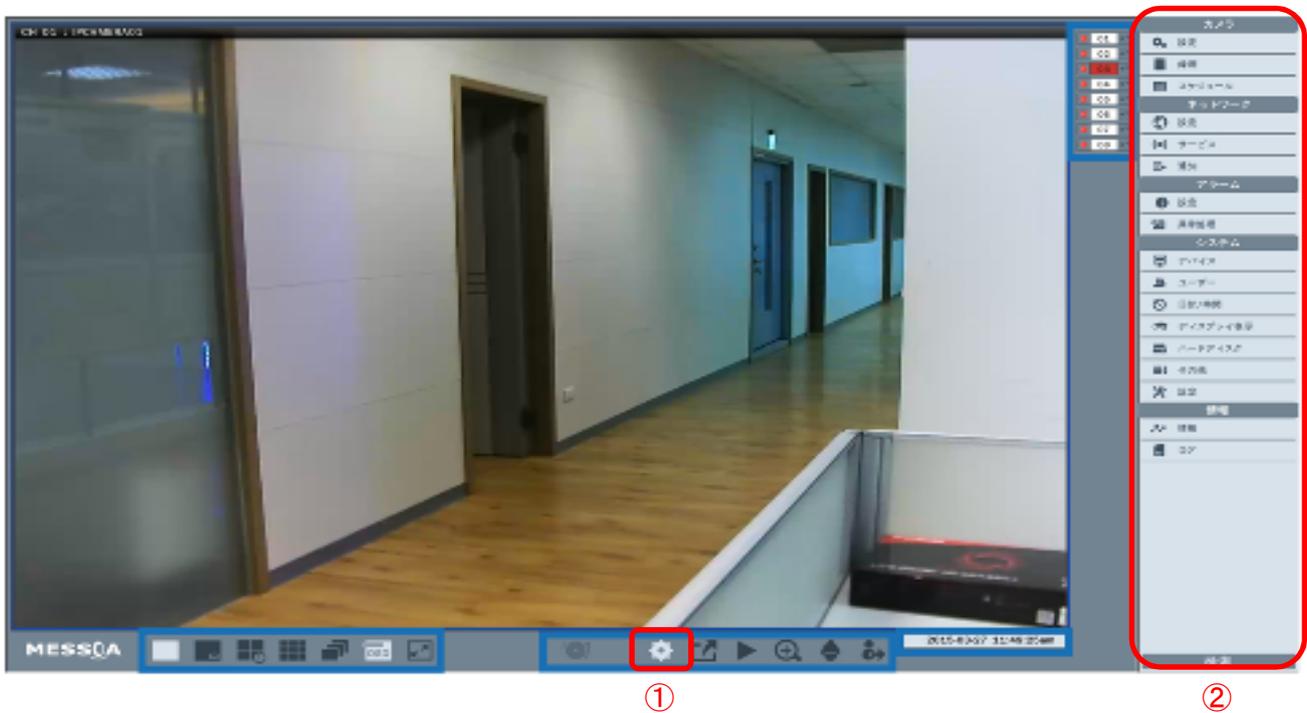

- 2.赤枠③の「ユーザー」をクリックします。

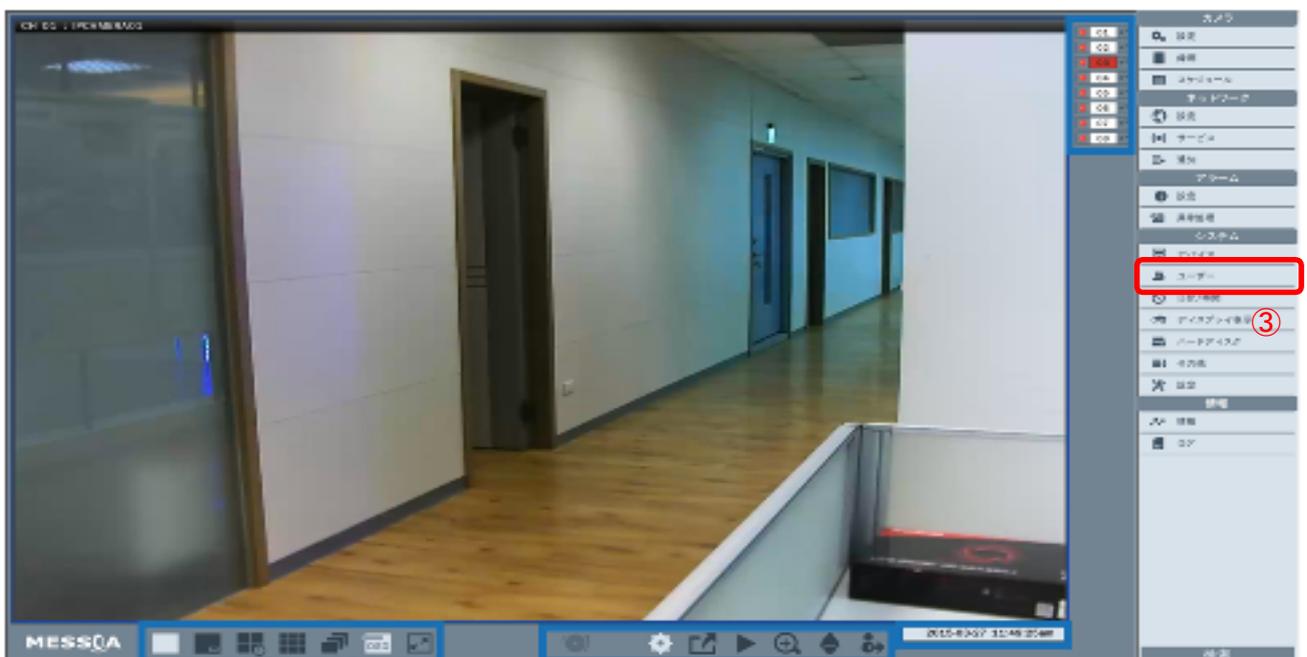

MESSOレコーダー ユーザー名/パスワード変更手順

3.「ユーザー設定」のダイアログが表示されます。

表示されているユーザー名およびパスワードは下記です。

管理者: admin/admin

操作者: operator/operator

ゲスト: guest/guest

4.「admin」にマウスを合わせると右端に   のアイコンが表示されます。

5.「admin」の右に表示されている  をクリックします。



The screenshot shows a window titled 'ユーザー' (User) with a table containing user information. The table has three columns: 'ID', 'ユーザー名' (Username), and 'グループ' (Group). The first three rows are populated with 'admin', 'operator', and 'guest' respectively. The remaining rows (ID 04 to 23) are empty, showing '----' in the 'ユーザー名' and 'グループ' columns.

ID	ユーザー名	グループ
01	admin	admin
02	operator	operator
03	guest	guest
04	----	----
05	----	----
06	----	----
07	----	----
08	----	----
09	----	----
10	----	----
11	----	----
12	----	----
13	----	----
14	----	----
15	----	----
16	----	----
17	----	----
18	----	----
19	----	----
20	----	----
21	----	----
22	----	----
23	----	----

MESSOレコーダー ユーザー名/パスワード変更手順

6. 設定編集のダイアログが表示されます。
ユーザー名、パスワードでマウスをクリックするとキーボードが表示されます。




7. ユーザー名、パスワードはお客様任意で設定して下さい。
グループは「admin」と入力します。
設定後、「適用」をクリックします。
*設定したユーザー名、パスワードは忘れないよう管理願います。
8. 「operator」にマウスを合わせると右端に   のアイコンが表示されます。
9. 「operator」の右に表示されている  をクリックします。
10. 「guest」にマウスを合わせると右端に   のアイコンが表示されます。
11. 「guest」の右に表示されている  をクリックします。
12. 赤枠④をクリックします。



ID	ユーザー名	グループ
01	admin	admin
02	operator	operator
03	guest	guest
04	----	----
05	----	----
06	----	----
07	----	----
08	----	----
09	----	----
10	----	----
11	----	----
12	----	----
13	----	----
14	----	----
15	----	----
16	----	----
17	----	----
18	----	----
19	----	----
20	----	----
21	----	----
22	----	----
23	----	----

MESSOレコーダー ユーザー名/パスワード変更手順

13.赤枠⑤をクリックして最初の状態に戻り作業終了となります。

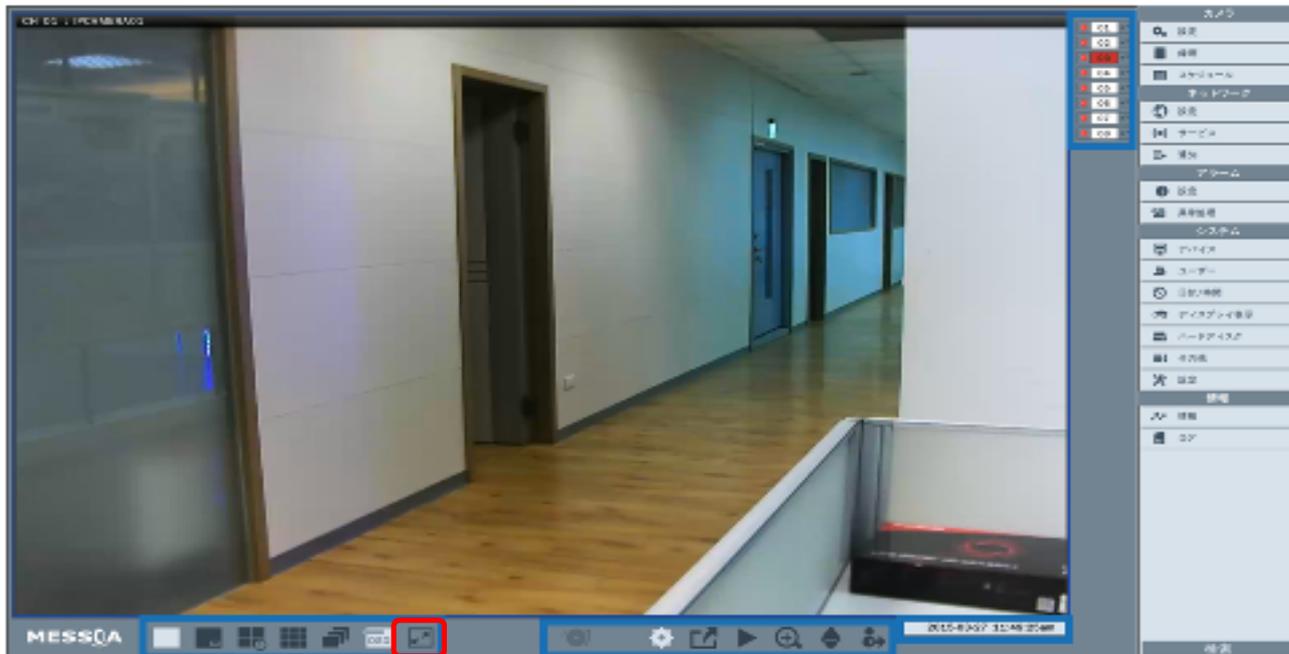

⑤